

คำนำ

เรียนคุณผู้ใช้

ขอพระคุณอย่างยั้งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ก่อนที่จะใช้งานครั้งแรก โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจฟังก์ชันและวิธีการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยและการได้รับประสบการณ์ความบันเทิงที่ดียิ่งขึ้น! โปรดอ่านคำอธิบายนี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการแต่ละรายการ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสายด่วนบริการของศูนย์บริการ Riddara Auto ได้

ฟังก์ชันบางอย่างของรถรุ่นนี้ต้องมีบริการอินเทอร์เน็ต การใช้งานแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องอาจต้องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ โปรดสั่งซื้อโดยสมัครใจตามความจำเป็น สำหรับข้อมูลรายละเอียดโดยเฉพาะ โปรดปรึกษาและสอบถามผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตหรือศูนย์บริการในพื้นที่ ขึ้นอยู่กับสถานะจริง

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ:

- เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎหมายจราจรและการเกิดอุบัติเหตุจราจร ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รายการและใช้งานอุปกรณ์นี้ในขณะที่ขับซัด
- เมื่อใช้โทรศัพท์มือถือโทรออกหรือรับสายจากผู้อื่นในรถโดยใช้ฟังก์ชันบลูทูธ เนื่องจากการรบกวนซึ่งกันและกันระหว่างเครื่องขยายเสียงและโทรศัพท์ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น เสียงสะท้อนและเสียงเพี้ยนในรถ เป็นต้น ขอแนะนำให้คุณไม่ทำเช่นนี้
- เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและการใช้งานตามปกติ ห้ามรื้อถอนหรือซ่อมแซมไฮสตรระบบความบันเทิงด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงตัวเครื่องเสียหายหรือการเกิดอุบัติเหตุ

เนื่องจากการอัปเดตของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงอาจแตกต่างจากคู่มือฉบับนี้ โปรดตามสถานการณ์จริงเมื่อใช้งาน

แรงดันไฟฟ้าการทำงานของผลิตภัณฑ์อยู่ที่ 9V~16V หากไม่ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่แรงดันต่ำให้ทันเวลาตามคู่มือการบำรุงรักษา แบตเตอรี่แรงดันต่ำจะสูญเสียพลังงานและทำให้การจ่ายไฟไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เริ่มป้องกันตนเองและรีเซ็ตใหม่

หากคุณมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ เราอาจจะแจ้งการให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่คุณ

- ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับของสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ให้ข้อมูลการลงทะเบียนอันเป็นเท็จ
- ใช้บริการด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม
- การกระทำที่ทำให้ผู้ใช้รายอื่นเสียหาย การใช้สิทธิของผู้ใช้เกินส่วน
- การกระทำที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยทางสังคมและศีลธรรมอันดีของประชาชน
- การกระทำที่ยุ่งให้เกิดความเกลียดชังทางชาติพันธุ์ การเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์ และทำลายความสามัคคีทางชาติพันธุ์
- การกระทำที่เผยแพร่สื่อบกพร่อง การพนัน ความรุนแรง การชาตกรรม การก่อการร้าย หรือการยุ่งให้เกิดอาชญากรรม

- การกระทำที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศไทย เปิดเผยความลับของประเทศไทย ล้มล้างอำนาจการปกครองของรัฐ และบ่อนทำลายความเป็นเอกภาพของประเทศไทย
หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา:
- สายด่วนบริการลูกค้าของศูนย์บริการ Riddara Auto: 400-111-8264
- ส่งจดหมายไปที่: No. 99, Meishan Road, Xitan Community, Zichuan Economic Development Zone, Zibo City, Shandong Province
- เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา <https://www.radar-ev.com/>

Made by Shandong Shandong Ouling Automobile Manufacture Co., Ltd.

เวอร์ชัน V1 สิงหาคม ค.ศ. 2024

© Radar Automobile Sales (Shandong) Co., Ltd.

ห้ามทำซ้ำหรือคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของคู่มือฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Radar Automobile Sales (Shandong) Co., Ltd.



สารบัญ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

คำอธิบาย

3 ข้อมูลด้านความปลอดภัย

3 ข้อควรทราบสำหรับผู้ใช้

ระบบมัลติมีเดีย (แบบที่ 1)

5 คำอธิบายโดยสังเขปของระบบ

5 คำแนะนำเกี่ยวกับระบบ

5 การใช้งานพื้นฐาน

6 เดสก์ท็อปของระบบ

10 Minus One Screen การลือคหน้า
จอ

11 การตั้งค่า

11 ศูนย์พลังงาน

12 การตั้งค่ารถยนต์

14 การตั้งค่าระบบ

19 คำสั่งเสียง

19 คำแนะนำเกี่ยวกับคำสั่งเสียง

19 การโต้ตอบคำสั่งเสียงทั่วไป

20 มัลติมีเดีย

20 เพลงมัลติมีเดีย

21 วิดีโอ

22 รูปภาพ

23 บลูทูธ

23 บลูทูธ

25 โทรศัพท์

25 การโทรออก

25 การรับสายและการวางสาย

26 ผู้ติดต่อ

27 ความเป็นส่วนตัวของโทรศัพท์

ระบบมัลติมีเดีย (แบบที่ 2)

29 คำอธิบายโดยสังเขปของระบบ

29 คำแนะนำเกี่ยวกับระบบ

29 เดสก์ท็อปของระบบ

31 เปิดเครื่อง ปิดหน้าจอ

32 My car

32 My car

32 เสียง

33 ระบบผู้ช่วย

33 อื่นๆ

34 ตั้งค่าทั่วไป

37 แถบสถานะ

37 บลูทูธ

37 WLAN

38 นำทาง

38 สตาร์ทการนำทาง

38 คำแนะนำเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซ
หลัก

39 ค้นหาจุดหมายปลายทาง

39 การอัปเดตแผนที่

40 คำสั่งเสียง

40 คำแนะนำเกี่ยวกับคำสั่งเสียง

40 การโต้ตอบคำสั่งเสียงทั่วไป

43 มัลติมีเดีย

43 คำแนะนำเกี่ยวกับมัลติมีเดีย

43 Carlink

43	CarbitLink	45	อีเอ็ม
44	โทรศัพท์	45	อีเอ็ม
44	การโทรออก	45	สแควร์ฉากสถานการณ์
45	การรับสายและการวางสาย	45	สแควร์ฉากสถานการณ์

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

- มีแรงดันไฟฟ้าอันตรายที่ไม่เป็นฉนวนอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งแรงดันไฟฟ้านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟดูดต่อบุคลากรได้
- เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟดูด ห้ามถอดปลอกหรือฝารอบหลังของผลิตภัณฑ์ออกโดยไม่ได้รับอนุญาต หากขัดข้อง กรุณาติดต่อช่างซ่อมแซมมืออาชีพเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม
- เพื่อลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยและไฟดูด ห้ามนำผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในสถานที่ที่มีความชื้นสูงหรือฝนตก
- กรุณาใช้งานรถในวิธีที่ปลอดภัย ไม่ควรเสียสมาธิขณะขับขี่รถ ควรติดตามสถานการณ์การขับขี่เสมอ หลังจากยืนยันความปลอดภัยและความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินการ จึงให้เปลี่ยนการตั้งค่าหรือตัวเลือกฟังก์ชันอื่นๆ เพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชันบางอย่างจะถูกจำกัดในขณะขับขี่จนกว่ารถจะจอดสนิท
- เมื่อขับขี่รถ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียงภายในรถไม่ส่งผลต่อการได้ยินเสียงจากภายนอกของคุณ
- หยิบและวางด้วยความระมัดระวัง ไม่สามารถวางของหนักบนผลิตภัณฑ์นี้ได้
- ผู้ขับขี่โปรดอย่าดูหน้าจอแสดงผลขณะขับขี่รถ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บสำหรับหรือการเสียชีวิต

ข้อควรทราบสำหรับผู้ใช้

- ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่รถ เมื่อจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือ ต้องจอดรถไว้ในที่ปลอดภัย
- อุณหภูมิการทำงานของมัลติมิเตอร์: $-30^{\circ}\text{C} \sim 75^{\circ}\text{C}$ อุณหภูมิในการจัดเก็บ: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$
- การพิจารณาของระบบนำทางไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดโดยสิ้นเชิง ผู้ขับขี่ยังคงต้องพิจารณาด้วยตนเองตามสถานการณ์จริง และต้องปฏิบัติตามกฎจราจร และติดตามสภาพการจราจรในปัจจุบันอยู่เสมอ
- หากมีความแตกต่างระหว่างระบบนำทางกับสภาพถนนจริง โปรดปฏิบัติตามกฎจราจรในท้องถิ่นและขับขี่ตามสภาพถนนจริง
- เพื่อความปลอดภัย สามารถใช้งานเมนูระบบนำทางได้ต่อเมื่อก่อนเริ่มการเดินทางหรือรถจอดนิ่งเท่านั้น
- ในสถานที่ที่มีถนนเพียงสายเดียว เช่น ถนนขาดหรือห้ามรถขับผ่าน (เช่น ถนนคนเดิน) ระบบนำทางจะแจ้งเตือน ต้องระวังสถานการณ์นี้
- ระบบนำทางจะไม่ได้พิจารณาความปลอดภัยของเส้นทางเมื่อทำการแนะนำเส้นทาง ในการแนะนำเส้นทางจะไม่ได้พิจารณาสิ่งกีดขวางบนถนน ตำแหน่งของอาคาร การจำกัดความสูงและน้ำหนัก สภาพการจราจรและสภาพอากาศ หรือปัญหาอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยและเวลาของเส้นทาง ต้องขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่ที่จะพิจารณาเส้นทางใดเหมาะสมที่สุด
- ชีตจำกัดความเร็วที่กำหนดโดยกฎจราจรบนถนนในปัจจุบันมีความแม่นยำมากกว่าที่บันทึกไว้ในข้อมูล ระบบนำทางไม่สามารถรับประกันได้ว่าชีตจำกัดความเร็วจะสอดคล้องกันเสมอ กับที่กำหนดโดยกฎหมายจราจรในทุกสถานการณ์ ผู้ขับขี่ควรติดตามการจำกัดความเร็วที่กำหนดไว้ในกฎหมายจราจรทางบกในปัจจุบันเสมอและขับขี่อย่างปลอดภัย

- กรุณาอย่าพึ่งพาระบบนำทางเพียงอย่างเดียวในการค้นหาบริการฉุกเฉิน (เช่น โรงพยาบาล อุปกรณ์การดับเพลิง เป็นต้น) ซึ่งมันไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริการฉุกเฉินที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่ที่จะพิจารณาค้นหาความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยตนเอง



ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อัคคีภัย และไฟดูด หากเกิดข้อขัดข้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการ Riddara Auto ทันเวลา
ผู้ขับขี่โปรดอย่าดูวิดีโอขณะขับขี่รถ

คำอธิบายโดยสังเขปของระบบ

คำแนะนำเกี่ยวกับระบบ

ระบบความบันเทิงในรถหลักประกอบด้วยมัลติมีเดีย แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ เส้าอากาศ GPS ลำโพง (เสียงต่ำ เสียงสูง) ไมโครโฟน ปุ่มกดด้านขวาของพวงมาลัย USB Type-C และชิ้นส่วนและอะไหล่อื่นๆ โดยส่วนใหญ่จะบรรจุฟังก์ชันต่างๆ เช่น การเล่นเสียงและวิดีโอผ่าน USB โทรศัพท์บลูทูธ การนำทาง GPS การแสดงข้อมูล การตั้งค่ารถยนต์ การควบคุมด้วยคำสั่งเสียง ความต้องการของฟังก์ชัน การแสดงข้อมูลและตั้งค่าระบบปรับอากาศ เป็นต้น

การใช้งานพื้นฐาน

เปิดระบบ

ในกรณีที่ระบบปิด ผู้ใช้สามารถเปิดระบบได้โดยตรงในรถโดยการสตาร์ทรถ ในโหมดที่ไม่ใช่ระยะไกล เมื่อรถอยู่ในสถานะปลดล็อก สวิตช์สตาร์ทอยู่ในตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่ง ON ระบบจะเปิดโดยอัตโนมัติ

การใช้งานสัมผัสหน้าจอ

- คลิกด้วยนิ้วเดียว: เปิดแอปพลิเคชัน วางตำแหน่งแถบความคืบหน้า ดำเนินฟังก์ชันปุ่มกด เป็นต้น
- กดค้าง: กดค้างไอคอนหน้าหลัก เพื่อปรับตำแหน่งเลย์เอาต์ของไอคอน
- เลื่อน: เลื่อนรายการขึ้นและลง พลิกหน้าไปทางซ้ายและขวา
- ลาก: วางตำแหน่งแถบความคืบหน้า

เดสก์ท็อปของระบบ

คำแนะนำเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซหลัก


อินเทอร์เฟซหลักของระบบประกอบด้วยแถบ DOCK ด้านซ้าย สมาร์ทการ์ดและมีเดียการ์ดบริเวณตรงกลาง และแถบสถานะด้านบน




คลิก [📶] ที่ด้านซ้ายของแถบสถานะด้านบนอินเทอร์เฟซหลัก เพื่อป๊อปอัพทางเข้าแบบด่วนสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi




คลิก [🔊] ที่ด้านซ้ายของแถบสถานะด้านบนอินเทอร์เฟซหลัก เพื่อป๊อปอัพทางเข้าแบบด่วนสำหรับสวิตช์ฮอตสปอตในรถ

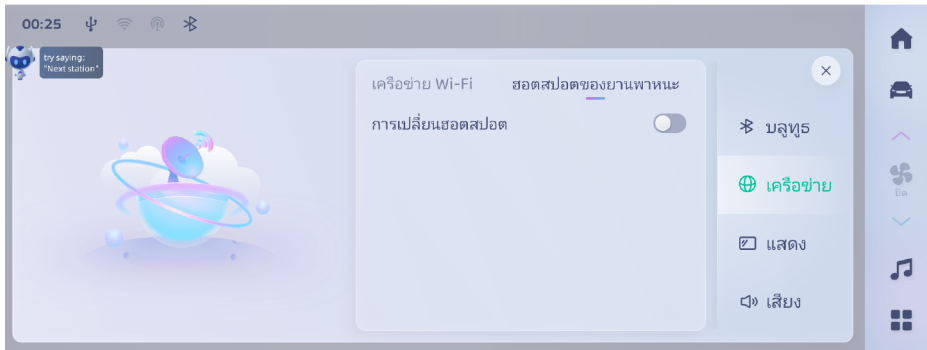

คลิก [🔊] ที่ด้านซ้ายของแถบสถานะด้านบนอินเทอร์เฟซหลัก เพื่อป๊อปอัพทางเข้าแบบด่วนสำหรับสวิตช์บลูทูธ

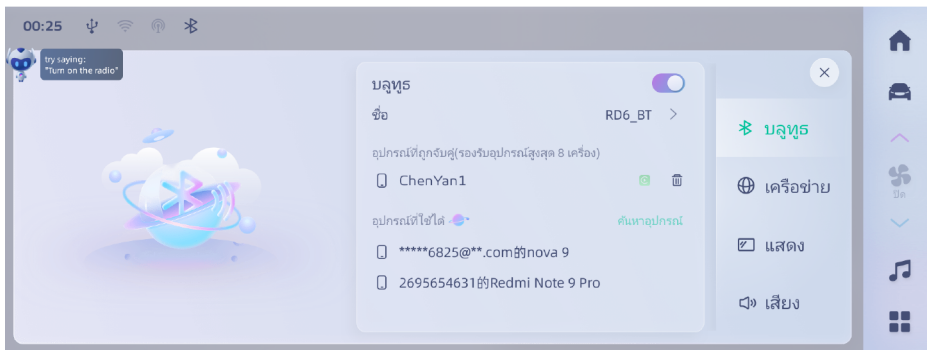


ปรับปุ่มปรับระดับเสียงบนพวงมาลัย ช่องปรับระดับเสียงจะปรากฏขึ้นบนอินเทอร์เฟซหลัก

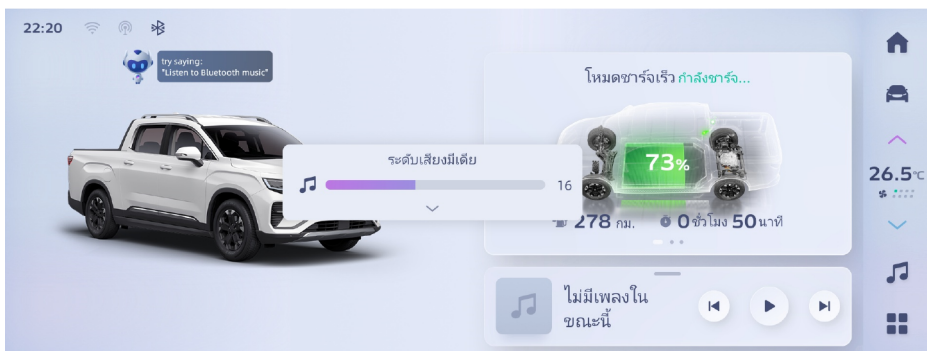

ระบบมัลติมีเดีย (แบบที่ 1)

คลิก [▼] ในช่องปรับระดับเสียงจะขยายอินเทอร์เฟซมีเดีย คำสั่งเสียง และแถบปรับระดับเสียงการโทร

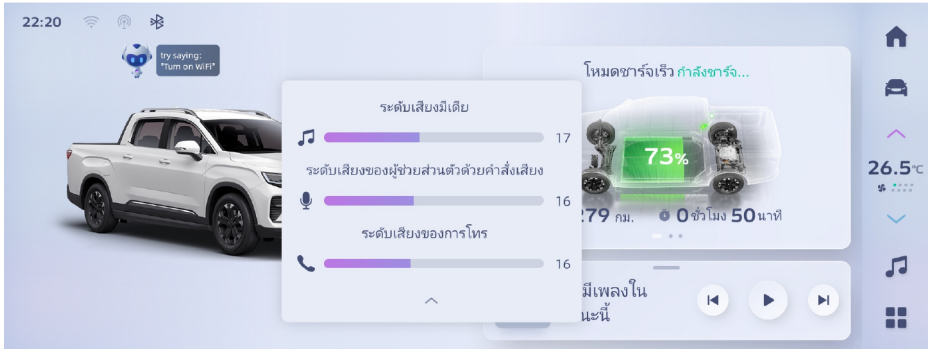


สมาร์ตการ์ดและมีเดียการ์ด


สมาร์ตการ์ดสามารถแสดงเนื้อหาศูนย์พลังงานและการกู้คืนพลังงาน เป็นต้น

คำแนะนำเกี่ยวกับแถบ DOCK


ในอินเทอร์เฟซหลัก คลิก [] บนแถบ DOCK ด้านขวาเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซแอปพลิเคชันทั้งหมด อินเทอร์เฟซนี้จัดให้มีแอปพลิเคชันหลากหลายแอปพลิเคชัน เช่น โทรศัพท์บลูทูธ การตั้งค่าระบบ เพลง มัลติมีเดีย ศูนย์พลังงาน เป็นต้น เพื่อตอบสนองสถานการณ์ส่วนใหญ่ระหว่างการใช้งานรถของคุณ

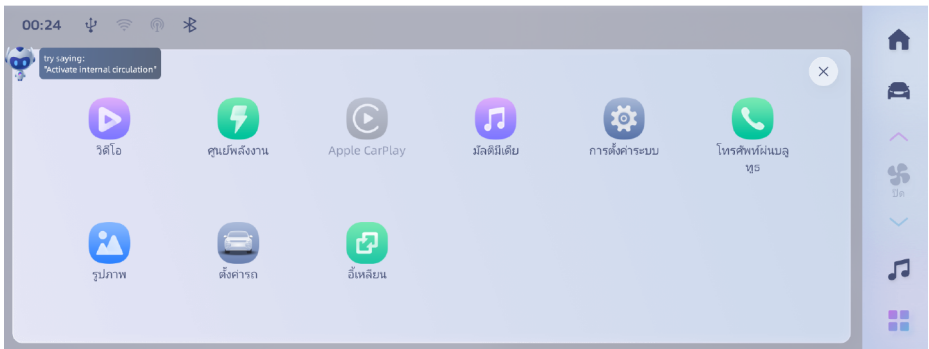

กดค้างไอคอนแอปพลิเคชัน 2s เพื่อเข้าสู่โหมดเฟซการแก้ไขแอปพลิเคชันทั้งหมด ลากไอคอนแอปพลิเคชันไปยังตำแหน่งไอคอนของการนำทางบนแถบ DOCK เพื่อแทนที่ไอคอนการนำทาง

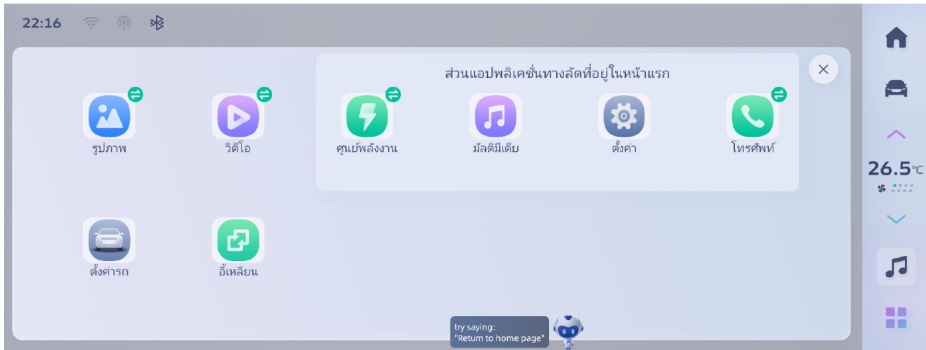


กดค้างไอคอนเครื่องปรับอากาศบนแถบ DOCK 2s เพื่อป้องกันการควบคุมอุณหภูมิโดยไม่ต้องมองแบบถาวร

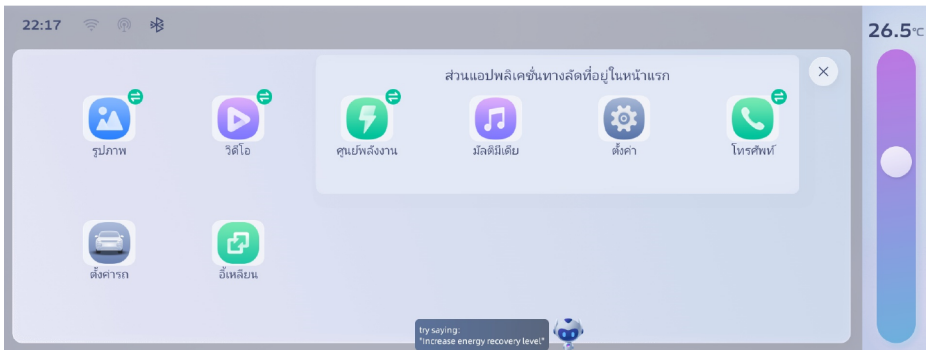

Minus One Screen การลือคนหน้าจอ

คำแนะนำเกี่ยวกับ Minus One Screen

เลื่อนหน้าจอแสดงผล เพื่อป๊อปอัปอินเทอร์เน็ตเฟส [Minus One Screen] อินเทอร์เน็ตเฟสนี้มีการตั้งค่าแบบด่วน เช่น สวิตช์ WLAN สวิตช์บลูทูธ การเชื่อมต่อสล็อต สวิตช์ปิดเสียง การปรับความสว่าง การปรับระดับเสียงและข้อจำกัดด้านความบันเทิงระหว่างการขับขี่ เป็นต้น รุ่นรถที่แตกต่างกันอาจมีความแตกต่าง

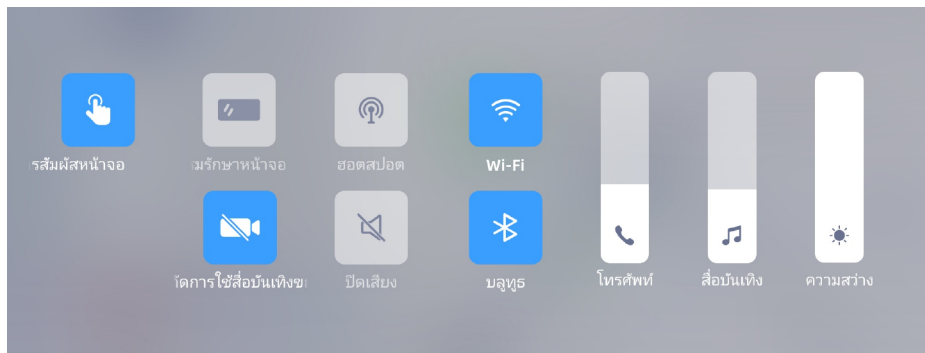

อินเทอร์เน็ตเฟสโปรแกรมรักษาจอภาพ

สามารถตั้งค่าการเปิดหรือปิดโปรแกรมรักษาจอภาพบน Minus One Screen ได้ หากเปิดโปรแกรมรักษาจอภาพไว้ หลังจากลือคนหน้าจอแล้ว ให้คลิกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งบนเดสก์ท็อปเพื่อปลดลือคนหน้าจอ




การตั้งค่า


ศูนย์พลังงาน

เปิดแถบ DOCK []-[ศูนย์พลังงาน]-[การแสดงผลพลังงาน] ตามลำดับ

อินเทอร์เฟซที่สามารถแสดงได้คือ: โหมดหยุดนิ่ง โหมดกู้คืนพลังงาน โหมดชาร์จ, โหมดคายประจุไฟฟ้า เป็นต้น

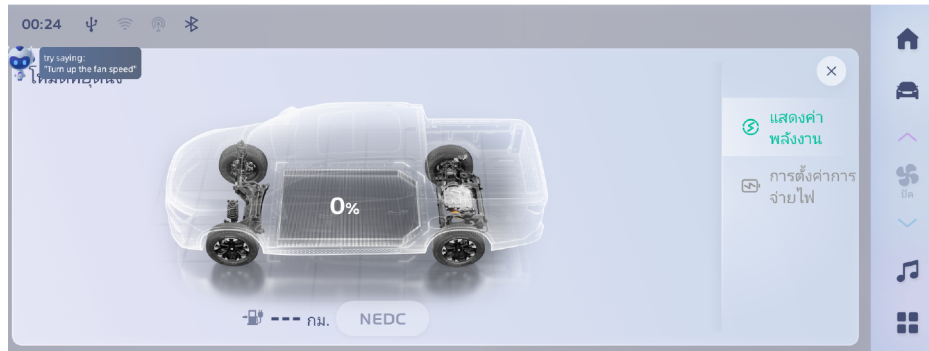


เปิดแถบ DOCK []-[ศูนย์พลังงาน]-[การตั้งค่าคายประจุไฟฟ้า] ตามลำดับ สามารถตั้งค่ากำลังคายประจุไฟฟ้าได้

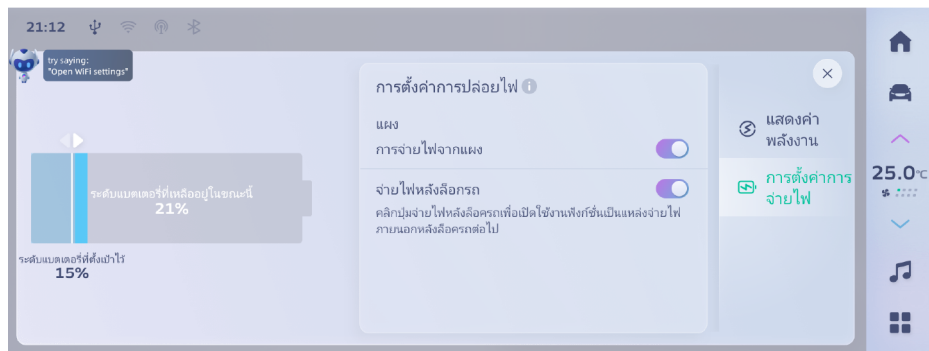

การตั้งค่ารถยนต์

เปิดไอคอน [การตั้งค่ารถยนต์] บนแถบ DOCK


อินเทอร์เฟซนี้ประกอบด้วยสองตัวเลือก ได้แก่ ความปลอดภัยและแสงสว่าง โดยจัดให้มีการตั้งค่าใช้งานบ่อยที่เกี่ยวข้องกับรถ ซึ่งสามารถมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ และการตั้งค่าการป้องกันความปลอดภัยอีกด้วย รุ่นรถที่แตกต่างกัน จะมีการตั้งค่าที่แตกต่างกัน

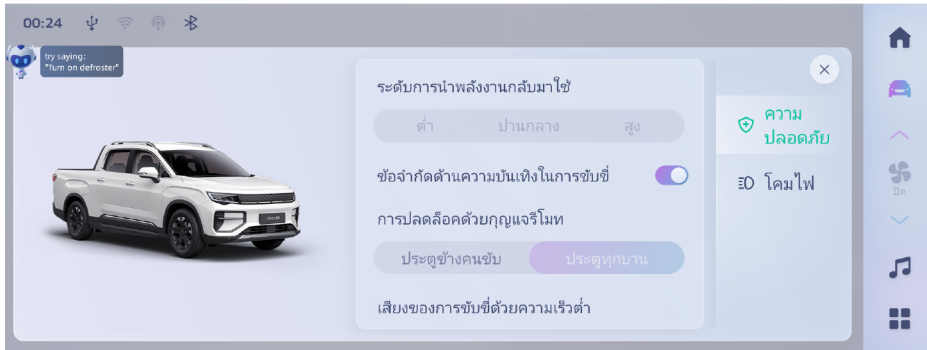

ความปลอดภัย

เปิดแถบ DOCK [การตั้งค่ารถยนต์]-[ความปลอดภัย] ตามลำดับ

อินเทอร์เฟซนี้ประกอบด้วย: ระดับการกู้คืนพลังงาน ข้อจำกัดด้านความบันเทิงระหว่างการขับขี่ การปลดล๊อคด้วยกุญแจรีโมต และการตั้งค่าอื่น ๆ

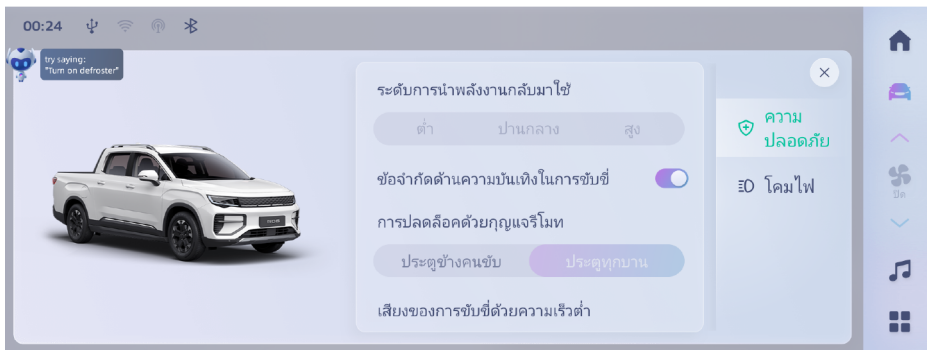

[ระดับการกู้คืนพลังงาน]: มีสามระดับในการปรับได้แก่ ต่ำ ปานกลาง และสูง

[ข้อจำกัดด้านความบันเทิงระหว่างการขับขี่]: เมื่อเปิดใช้งาน ฟังก์ชันการเล่นวิดีโอจะถูกห้ามเมื่อความเร็วรถเกิน 15km/h เมื่อปิดใช้งาน ฟังก์ชันการเล่นวิดีโอจะได้รับอนุญาต

[การปลดล๊อคด้วยกุญแจรีโมต]: สามารถตั้งค่าการปลดล๊อคประตูฝั่งผู้ขับหรือประตูทั้งหมดด้วยกุญแจรีโมตได้

[ประเภทการแจ้งเตือน]: สามารถเลือกการเตือนด้วยแสงสว่างเท่านั้นหรือแสงสว่างพร้อมเสียงเตือนได้

[เสียงเตือนการขับเคลื่อนเร็วต่ำ]: สามารถตั้งค่าเสียงเตือนการขับเคลื่อนเร็วต่ำเป็นเสียงต่ำ กลาง หรือสูงได้


[Power-saving mode]: เปิดหรือปิด Power-saving mode

[Towing mode]: เปิดหรือปิด Towing mode

แสงไฟ

เปิดแถบ DOCK [การตั้งค่ารถยนต์]-[แสงไฟ] ตามลำดับ

อินเทอร์เฟซนี้สามารถตั้งค่าเวลาแสดงผลของฟังก์ชันFollow Me Home เป็นเวลา 30s 60s หรือ 90s ได้ยังสามารถเปิดหรือปิดไฟต้อนรับได้อีกด้วย

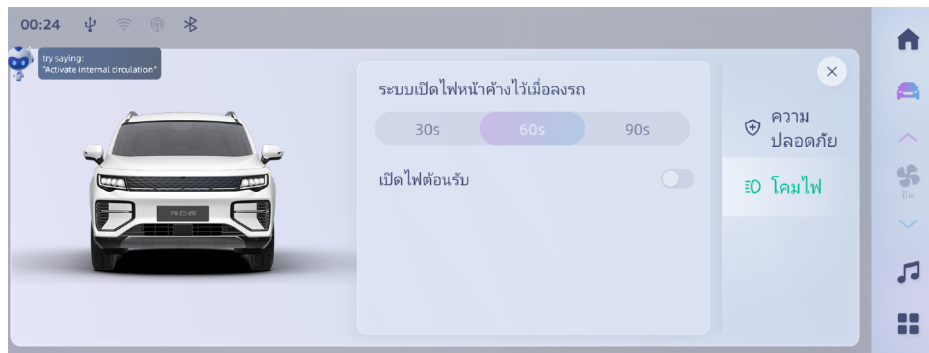

การตั้งค่าระบบ


เปิดแถบ DOCK [🗲️]-[การตั้งค่าระบบ] ตามลำดับ

สามารถตั้งค่าบลูทูธ เครือข่าย การแสดงผล เสียง คำสั่งเสียงและระบบได้

บลูทูธ

เปิดแถบ DOCK [🗲️]-[การตั้งค่าระบบ]-[บลูทูธ] ตามลำดับ

สามารถตั้งค่าการเปิดและปิดของบลูทูธ แสดงชื่อเครื่องนี้และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธได้

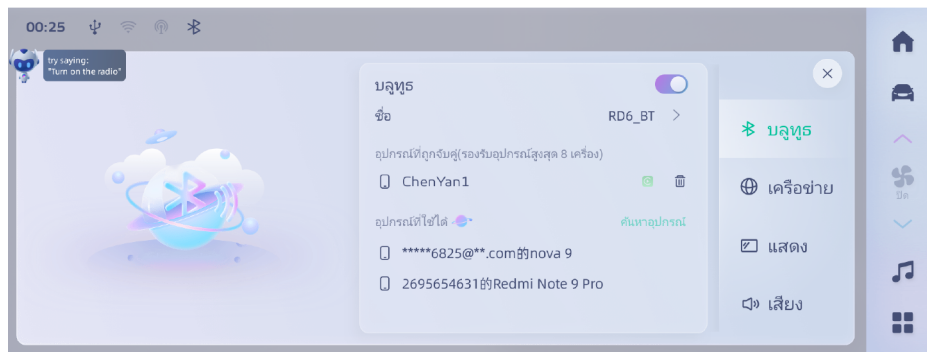


เครือข่าย

เปิดแถบ DOCK [📱]-[การตั้งค่าระบบ]-[เครือข่าย] ตามลำดับ
สามารถเลือกเครือข่าย WI-FI หรือฮอตสปอตในรถสำหรับการตั้งค่าได้




[เครือข่าย WI-FI: เลือกเครือข่ายไร้สายที่ใช้งานได้เพื่อทำการเชื่อมต่อ

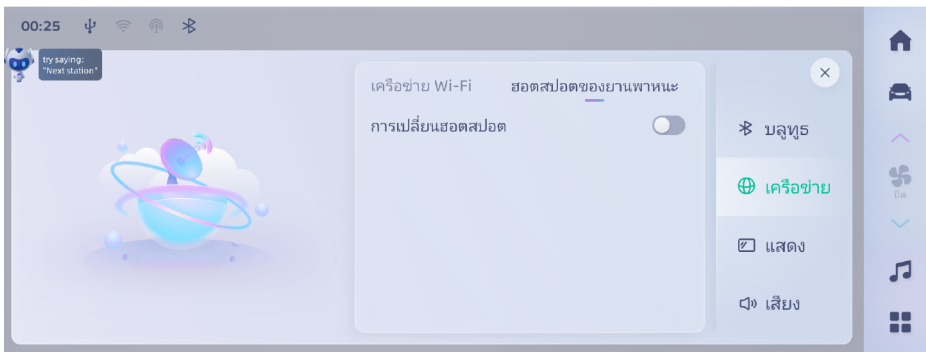

[ฮอตสปอตในรถ]: สามารถแชร์ฮอตสปอตของระบบเพื่อให้อุปกรณ์อื่นเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแก้ไขชื่อและรหัสผ่านของฮอตสปอตได้

การแสดงผล

เปิดแถบ DOCK [🗖️]-[การตั้งค่าระบบ]-[การแสดงผล] ตามลำดับ
สามารถตั้งค่าความสว่างหน้าจอได้

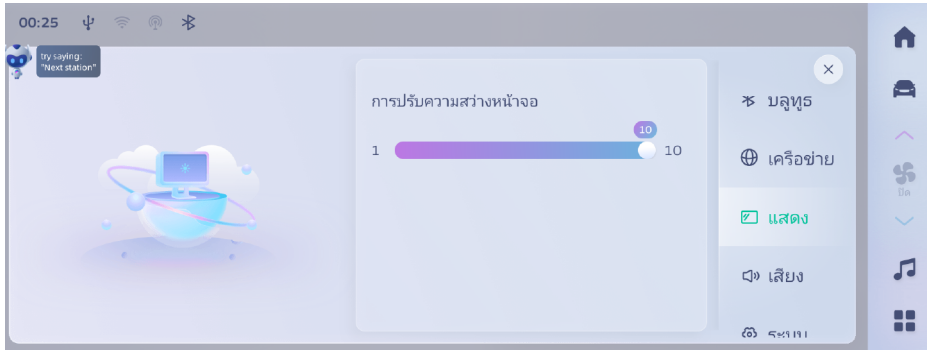


[การปรับความสว่างจอแสดงผล]: ปรับความสว่างของจอแสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 10

เสียง

เปิดแถบ DOCK [🗖️]-[การตั้งค่าระบบ]-[เสียง] ตามลำดับ

ฟังก์ชันการปรับเสียงและการสำแดงของรุ่นต่างๆ อาจแตกต่างกัน โปรดอิงตามรายละเอียดของรถจริง

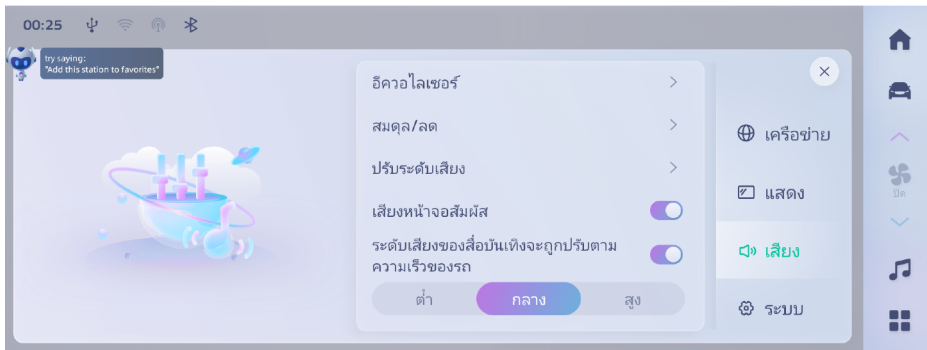

[อีควอไลเซอร์]: ปรับการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ที่แตกต่างกัน

[ความสมดุล/การลดทอน]: ตั้งค่าเอฟเฟกต์ความสมดุล/การลดทอนที่แตกต่างกัน

[การปรับระดับเสียง]: ปรับระดับเสียงขึ้นลงของแหล่งกำเนิดเสียงแต่ละรายการ


[เสียงหน้าจอสัมผัส]: เปิดหรือปิดเสียงหน้าจอสัมผัส

[ระดับเสียงมัลติมีเดียปรับตามความเร็วรถ]: ตั้งค่าการปรับระดับเสียงตามความเร็วรถ สามารถเลือกเสียงสูง กลางและต่ำได้

คำสั่งเสียง

เปิดแถบ DOCK [📱]-[การตั้งค่าระบบ]-[คำสั่งเสียง] ตามลำดับ


สามารถตั้งค่าคำสั่งเสียงด้วยการออกเสียงของมนุษย์ การสลับตำแหน่งแหล่งกำเนิดเสียง เป็นต้น

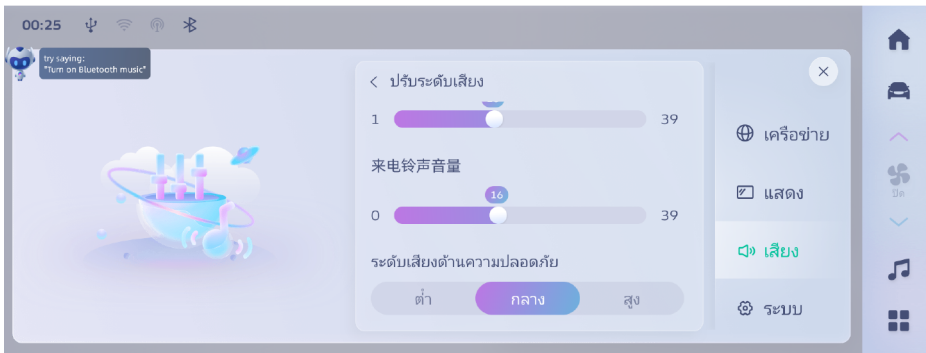

[การสลับตำแหน่งแหล่งกำเนิดเสียง]: การสลับตำแหน่งแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ที่รถหรือฝั่งผู้ขับ คำเริ่มต้นอยู่ที่รถ

[งัดการปลุก]: ตั้งค่าการเปิดและปิดการใช้งานงัดปลุกของฟังก์ชันต่างๆ เช่น เพลง การนำทางและโทรศัพท์

[ระยะเวลาการปลุก]: ไม่ต้องปลุกอีกครั้งภายในระยะเวลาที่สอดคล้องกันหลังจากปลุกแล้ว ระยะเวลาที่เลือกได้อยู่ที่: ปิด 10s 30s และ 60s

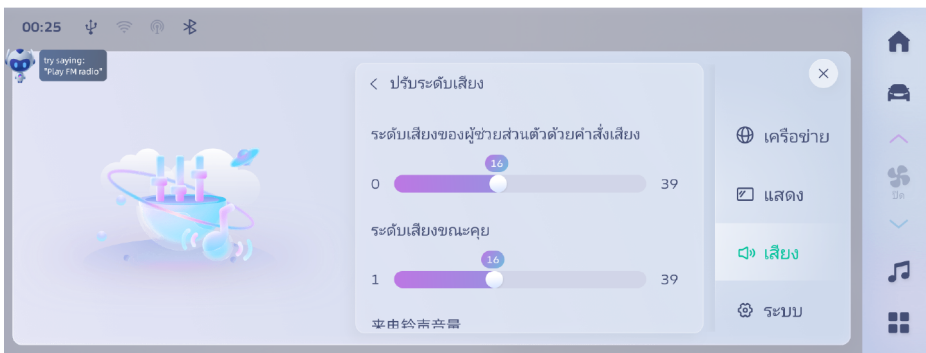

[ความเร็วในการพูด]: ตั้งค่าความเร็วในการพูดเป็นเร็ว มาตรฐาน หรือช้า

[ชุดเสียงส่วนบุคคล]: ตั้งค่าชุดเสียงส่วนบุคคลเป็นเสียงชายหรือหญิง


[ทักษะเสียง]: ตั้งค่าการสื่อสารด้วยคำสั่งเสียง ตัวควบคุม โทรศัพท์บลูทูธ หรือการเล่นเพลง เป็นต้น

[รีเซ็ต]: รีเซ็ตการตั้งค่าคำสั่งเสียงทั้งหมด

ตั้งค่าทั่วไป

เปิดแถบ DOCK [🗲️]-[การตั้งค่าระบบ]-[ระบบ] ตามลำดับ

สามารถตรวจดูเวอร์ชันระบบของเครื่องนี้ สลับภาษา และรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน เป็นต้นได้

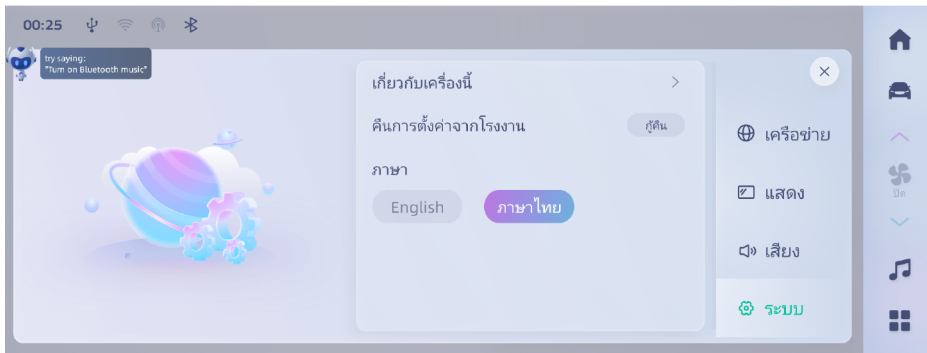

[เกี่ยวกับเครื่องนี้]: สามารถตรวจดู "เวอร์ชันฮาร์ดแวร์" และ "เวอร์ชันระบบ" ได้

[Language]: สลับภาษาต่างๆ

[การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน]: การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะลบล้างข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าส่วนบุคคลทั้งหมดในระบบ ระบบจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติหลังการดำเนินการ ดังนั้น โปรดปฏิบัติใช้งานด้วยความระมัดระวัง

คำสั่งเสียง

คำแนะนำเกี่ยวกับคำสั่งเสียง

คำสั่งเสียงเป็นวิธีโต้ตอบที่เหมาะสมและสะดวกยิ่งขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมในรถ เราหวังว่าจะปลดปล่อยมือของคุณผ่านการโต้ตอบด้วยคำสั่งเสียง และมอบประสบการณ์แบบอัจฉริยะ ตามฉากรถยนต์ และ เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานมากขึ้นแก่คุณ ผู้ช่วยคำสั่งเสียงสามารถช่วยให้คุณใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ในระบบได้ดียิ่งขึ้น

การโต้ตอบคำสั่งเสียงทั่วไป

การปลุกด้วยคำสั่งเสียง

- กดปุ่มคำสั่งเสียงบนพวงมาลัยเพื่อปลุก
- คลิกรูปโปรไฟล์ของผู้ช่วยคำสั่งเสียงที่มุมซ้ายบนของอินเทอร์เฟซหลักเพื่อปลุก

การโทรออกด้วยคำสั่งเสียง

หลังจากปลุกด้วยคำสั่งเสียง ระบบเชื่อมต่อกับ บลูทูธเรียบร้อยแล้ว สามารถโทรออกด้วยคำสั่งเสียงได้

มัลติมีเดีย

เพลงมัลติมีเดีย


เปิดแถบ DOCK [📺]-[เพลงมัลติมีเดีย] ตามลำดับ

มีบลูทูธและ USB ให้เลือก ตอบสนองการชอบของแต่ละผู้คน

บลูทูธ

เปิดแถบ DOCK [📺]-[เพลงมัลติมีเดีย]-[บลูทูธ] ตามลำดับ


หลังจากโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อบลูทูธแล้ว เพลงในโทรศัพท์มือถือจะเล่นผ่านบลูทูธ

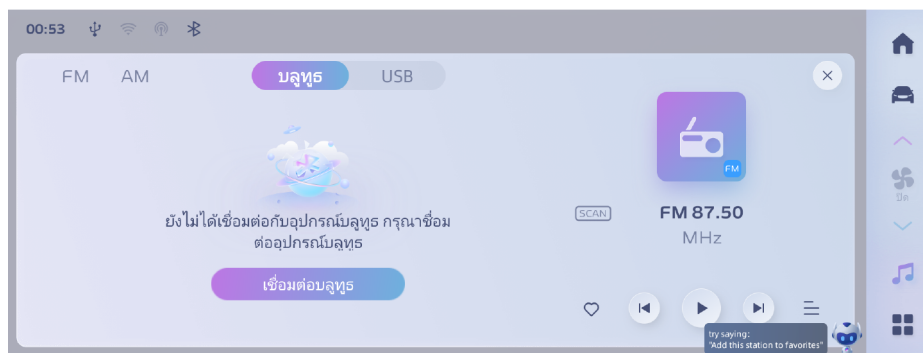

USB

เปิดแถบ DOCK [📺]-[เพลงมัลติมีเดีย]-[USB] ตามลำดับ

หลังจากเสียบแฟลชไดรฟ์ USB แล้ว ให้อ่านไฟล์เพลงในแฟลชไดรฟ์ USB และทำการเล่น

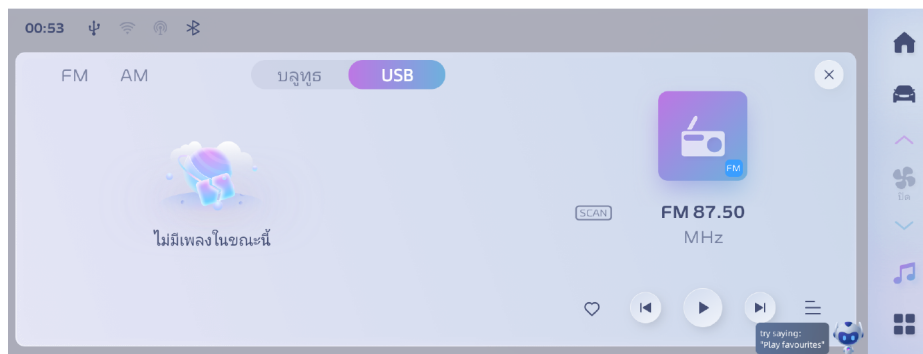

วิดีโอ

เปิดแถบ DOCK [📌]-[วิดีโอ]ตามลำดับ


ต้องเสียบอุปกรณ์ USB จึงจะสามารถใช้งานได้

หลังจากเสียบอุปกรณ์ USB แล้ว คลิก [วิดีโอ]เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซรายการวิดีโอ



การเล่นวิดีโอ

สามารถทำการเล่น/หยุดชั่วคราว รายการก่อนหน้า และรายการถัดไปของวิดีโอได้ เลื่อนขึ้นและลงทางด้านซ้ายของวิดีโอเพื่อปรับความสว่าง เลื่อนขึ้นและลงทางด้านขวาเพื่อปรับระดับเสียง และลากแถบความคืบหน้าด้านล่าง เพื่อปรับความคืบหน้าของวิดีโอย้อนกลับหรือกรอไปข้างหน้า

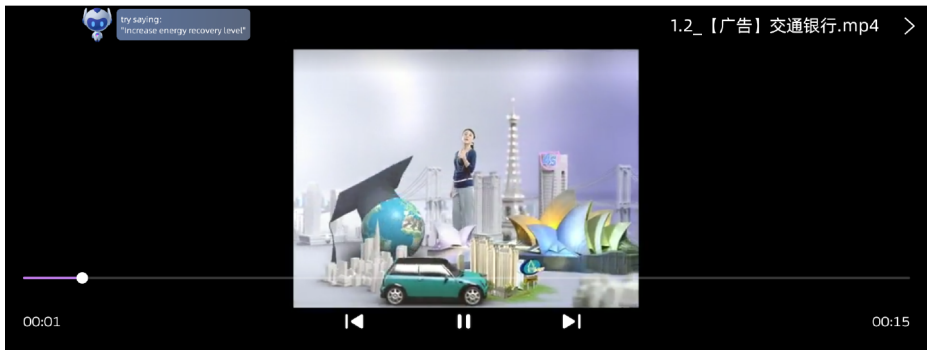

รูปภาพ

เปิดแถบ DOCK [รูปภาพ] ตามลำดับ


ต้องเสียบอุปกรณ์ USB จึงจะสามารถใช้งานได้

หลังจากเสียบอุปกรณ์ USB คลิก [วิดีโอ] เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซรูปภาพ



การเล่นรูปภาพ

สามารถดูรูปภาพในรูปแบบที่รองรับในอุปกรณ์ USB และยังสามารถหมุนภาพได้ โดยดับเบิลคลิกเพื่อซูมเข้า/ออก เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสลับรูปภาพก่อนหน้าหรือถัดไป

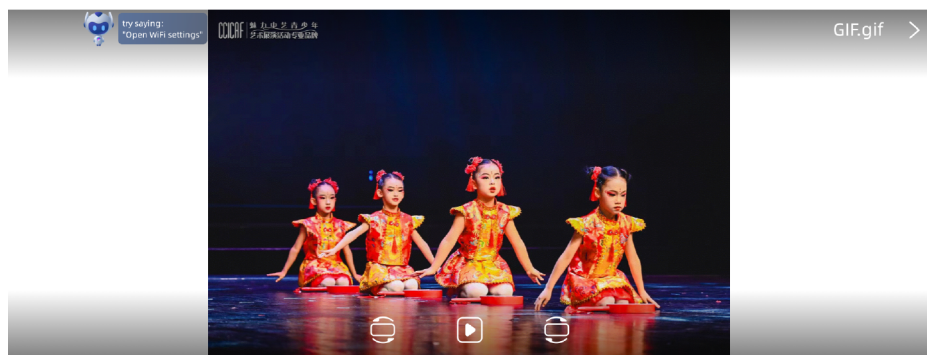

บลูทูธ

บลูทูธ

ข้อควรทราบสำหรับการใช้งานบลูทูธ


- ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับโฮสต์ด้วยโทรศัพท์มือถือ กรุณาตรวจสอบว่าโทรศัพท์มือถือมีฟังก์ชันบลูทูธหรือไม่
- กรุณาถอดรอก่อนใช้งานอุปกรณ์บลูทูธหรือการจับคู่บลูทูธ
- ฟังก์ชันบลูทูธบางอย่างอาจทำงานไม่ถูกต้องเนื่องจากเวอร์ชันฮาร์ดแวร์ของโทรศัพท์มือถือ สามารถลองกู้คืนฟังก์ชันนี้โดยอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือจัดให้ กรุณายกเลิกการจับคู่ทั้งหมดก่อนใช้งานและจับคู่ใหม่อีกครั้ง

จับคู่และเชื่อมต่อบลูทูธของโทรศัพท์มือถือ

เปิดฟังก์ชันบลูทูธของโทรศัพท์ของคุณ รายละเอียดสามารถดูที่คู่มือการใช้งานของโทรศัพท์มือถือ

ค้นหาเพื่อจับคู่โทรศัพท์มือถือ

1. คลิกแถบ DOCK []-[การตั้งค่าระบบ]-[บลูทูธ]-[ค้นหาอุปกรณ์] ตามลำดับ
2. คลิกอุปกรณ์บลูทูธที่ต้องการจับคู่เพื่อทำการจับคู่
3. เชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธแล้ว หลังจากการเชื่อมต่อสำเร็จ รายชื่ออุปกรณ์จะปรากฏใน "อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว"

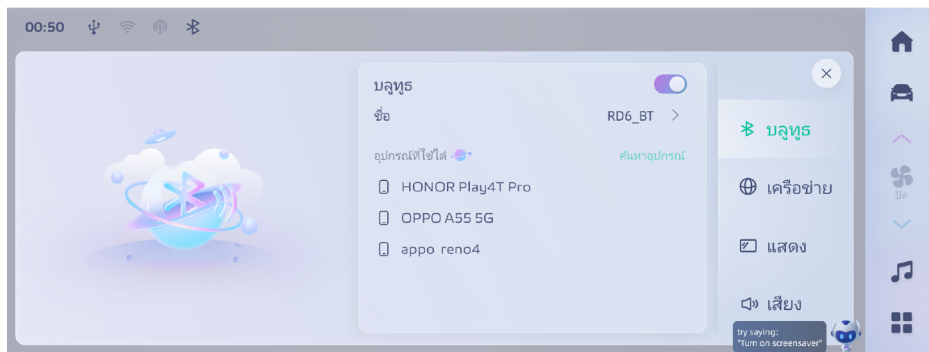


ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแล้ว

คลิกอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วอีกครั้งเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ


ลบทิ้งอุปกรณ์บลูทูธ

การลบทิ้งอุปกรณ์บลูทูธจะลบทั้งบันทึกการโทรและสมุดโทรศัพท์ทั้งหมดด้วย
คลิก [🗑️] บนอินเทอร์เฟซบลูทูธเพื่อลบทิ้งอุปกรณ์เดียว

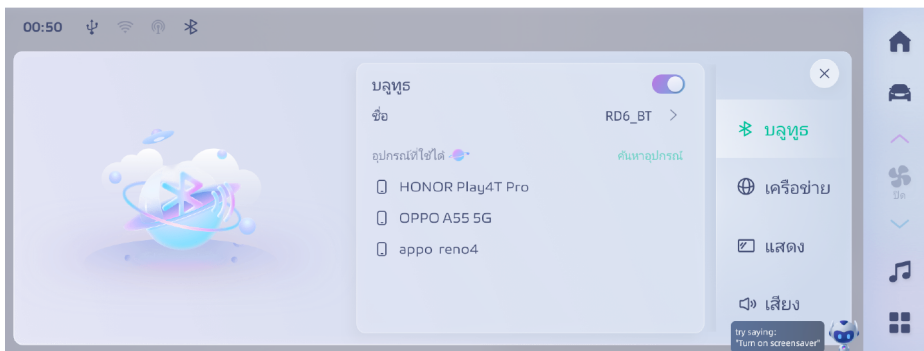

แก้ไขชื่ออุปกรณ์บลูทูธ

คลิก [➡️] บนอินเทอร์เฟซบลูทูธ เพื่อแก้ไขชื่อบลูทูธ

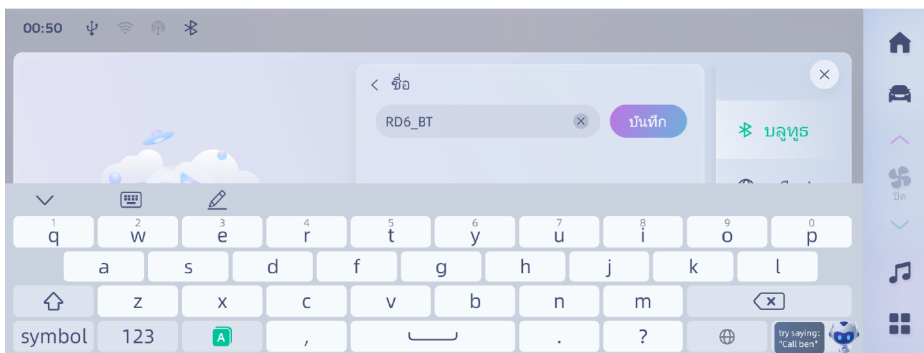


โทรศัพท์


การโทรออก

การโทรออกมีหลายวิธี

1. การโทรออกโดยแป้นพิมพ์ตัวเลข

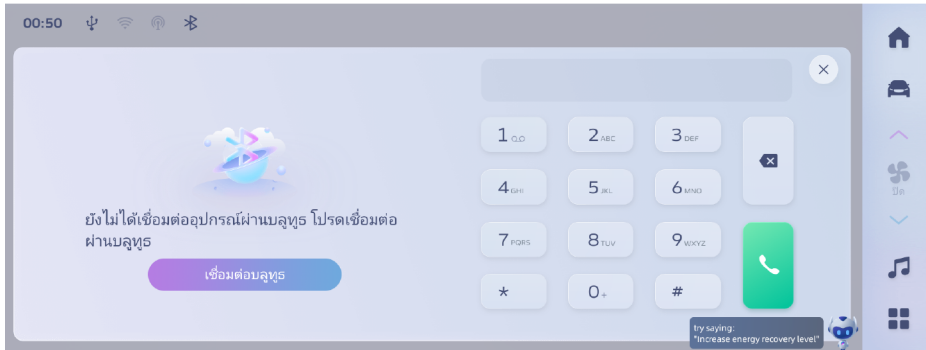

2. การโทรออกโดยเลือกผู้ติดต่อ

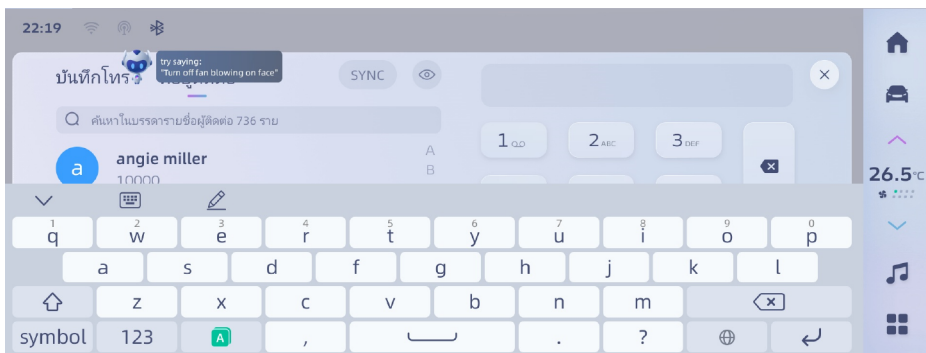


การรับสายและการวางสาย

รับสายและวางสายผ่านปุ่มรับสายและวางสายบนพวงมาลัย นอกจากนี้ยังรองรับการรับสายและวางสายด้วยการเลื่อนสัมผัสหน้าจอ


ผู้ติดต่อ

คลิกไอคอน [ผู้ติดต่อ] บนอินเทอร์เฟซโทรศัพท์ จากนั้นคลิก [ซิงค์] ที่ด้านขวาบนของอินเทอร์เฟซนี้ เมื่อการเชื่อมต่อบลูทูธระหว่างโทรศัพท์มือถือกับอุปกรณ์บนรถเปิดอยู่ และโทรศัพท์มือถือตกลงซิงโครไนซ์กับสมุดโทรศัพท์ สามารถนำรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์มือถือมาใส่เข้าอุปกรณ์บนรถได้

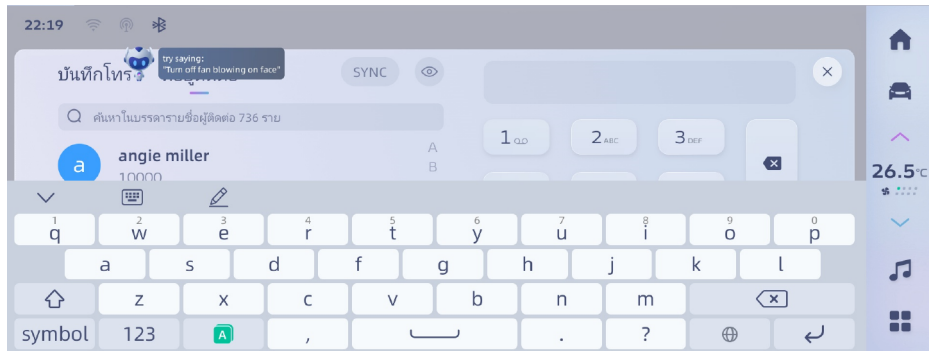


ค้นหาผู้ติดต่อ

คลิกช่องค้นหานบนอินเทอร์เฟซโทรศัพท์ กรอกตัวอักษรเริ่มต้นหรือชื่อเต็มของรายชื่อที่ต้องการค้นหา

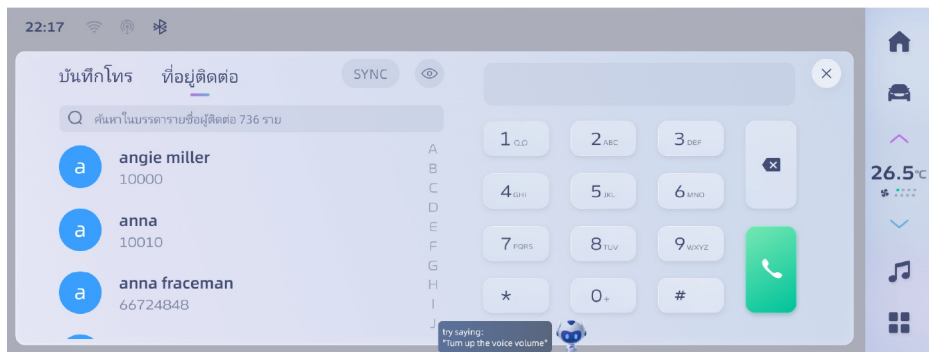

ความเป็นส่วนตัวของโทรศัพท์

คลิกไอคอน [👁] ที่มุมขวาบนของอินเทอร์เฟซโทรศัพท์ เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซการป้องกันความเป็นส่วนตัว

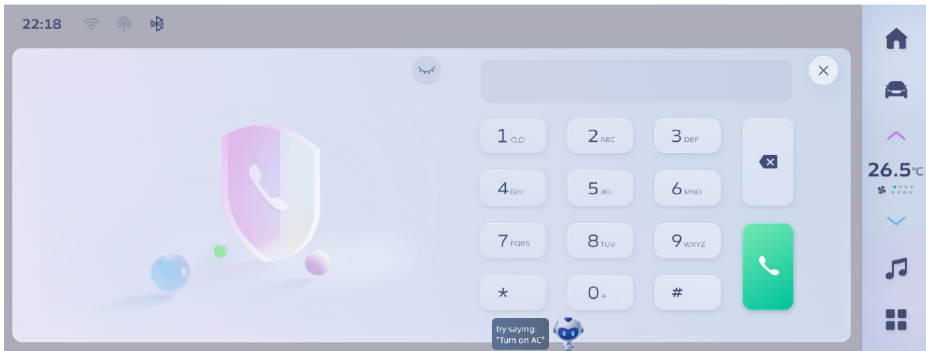

คำอธิบายโดยสังเขปของระบบ

คำแนะนำเกี่ยวกับระบบ

ระบบความบันเทิงในรถหลักประกอบด้วยมัลติมีเดีย แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ เส้าอากาศ GPS เส้าอากาศ 4G ลำโพง (เสียงต่ำ เสียงสูง) ไมโครโฟน ปุ่มกด POWER ปุ่มกดด้านขวาของพวงมาลัย USB Type-C และชิ้นส่วนและอะไหล่อื่นๆ

โดยส่วนใหญ่จะบรรจุฟังก์ชันต่างๆ เช่น การเล่นเสียงและวิดีโอผ่าน USB การแสดงนาฬิกา โทรศัพท์บลูทูธ การนำทาง GPS การแสดงข้อมูล การควบคุมด้วยคำสั่งเสียง การแสดงข้อมูลและตั้งค่าระบบปรับอากาศ เป็นต้น


เดสก์ท็อปของระบบ

คำแนะนำเกี่ยวกับเดสก์ท็อป

เดสก์ท็อปของระบบจะแสดงตัวละครเสมือน คำแนะนำจากสถานการณ์อัจฉริยะและเนื้อหาอื่น ๆ เป็นหลัก หน้าหลักจัดให้มี widget ที่หลากหลาย (วิหะเจ็ทของแอปพลิเคชัน) widges ที่ให้เลือกได้แก่ การค้นหา มัลติมีเดียและกำหนดการตารางเวลา เป็นต้น

คลิกไอคอนใกล้กับโมเดลรถบนเดสก์ท็อปของระบบเพื่อเปิดใช้งานการจัดการพลังงานและค่ายประจุที่ท้ายกระบะอย่างรวดเร็ว

1. กดค้างปุ่มปรับอุณหภูมิบนแถบงานเพื่อปรับอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว
2. ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแถบงานตามการชอบของตนเองได้โดยกดค้างไอคอน APP บนแถบงาน

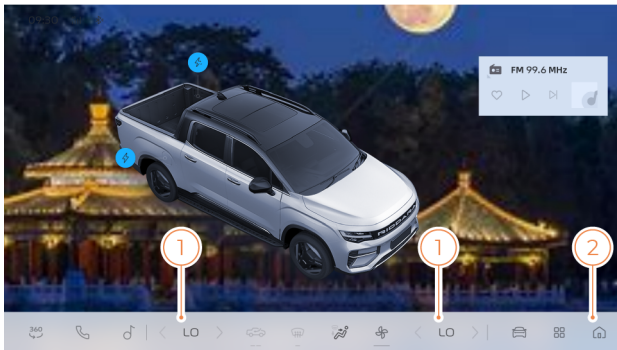


ระบบมัลติมีเดีย (แบบที่ 2)

อินเทอร์เน็ตเฟรชการ APP จัดให้มี APP ที่หลากหลาย เช่น มัลติมีเดีย โทรศัพท์ สแควร์ฉากสถานการณ์ รีม เป็นต้น เพื่อตอบสนองสถานการณ์ส่วนใหญ่ในการใช้รถของคุณ ในขณะเดียวกัน ระบบมีความ สมบูรณ์แบบมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเปิดตัว APP ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ



เลื่อนคำแนะนำแถบเมนูลง

สามารถลากศูนย์ควบคุมออกได้โดยการเลื่อนลงจากมุมซ้ายบน สามารถเพิ่มและลดหรือย้ายสวิตช์ซอฟต์แวร์ของศูนย์ควบคุมได้โดยคลิกปุ่มแก้ไขที่มุมขวาบน

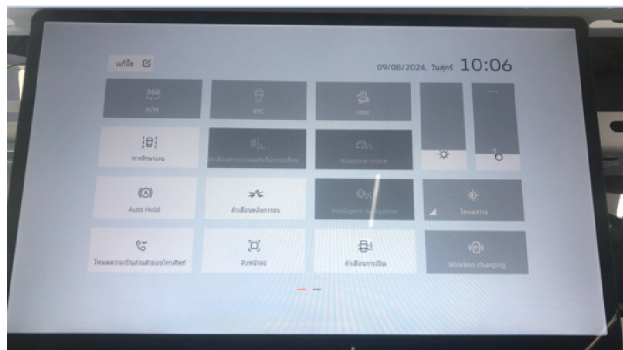

เปิดเครื่อง ปิดหน้าจอ

เปิดเครื่อง

ในกรณีที่ระบบปิด ผู้ใช้สามารถเปิดเครื่องได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ยังไม่ได้เหยียบแป้นเบรก ให้กดสวิทช์สตาร์ทหนึ่งครั้ง เพื่อให้สวิทช์สตาร์ทอยู่ในตำแหน่ง ACC
- ยังไม่ได้เหยียบแป้นเบรก ให้กดสวิทช์สตาร์ทสองครั้ง เพื่อให้สวิทช์สตาร์ทอยู่ในตำแหน่ง ON
- เหยียบแป้นเบรก ให้กดสวิทช์สตาร์ท เพื่อสตาร์ทรถโดยตรง

ปิดหน้าจอ

หลังจากปิดหน้าจอแล้ว ให้คลิกตำแหน่งใดตำแหน่งบนเดสก์ท็อป สามารถปลดล็อคหน้าจออีกครั้ง



My car

My car

คลิกไอคอน My car APP เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซ My car


อินเทอร์เฟซนี้ประกอบด้วยตัวเลือกต่างๆ ได้แก่: ล็อคครอจันริยะ ระบบช่วยการขับช้ การจัดการพลังงาน แสงสว่าง เสียง ผู้ช่วยรถ เป็นต้น โดยจัดให้มีการตั้งค่าใช้งานบ่อยที่เกี่ยวข้องกับรถ ซึ่งสามารถมอบประสบการณ์การขับช้ที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ และการตั้งค่าการป้องกันความปลอดภัยอีกด้วย



เสียง

เปิด [My car]-[เสียง] ตามลำดับ

สามารถตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียงสำหรับรถทั้งคันได้

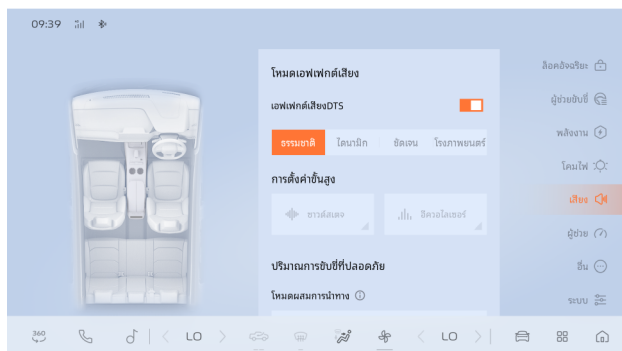

[DTS sound effect]: สามารถเปิดหรือปิด DTS sound effect และตั้งค่า DTS ได้ ประเภท sound effect [วิธีการผสมเสียงของนำทาง]: ตั้งค่าวิธีการผสมเสียงของนำทางเป็นการผสมเสียงอัตโนมัติหรือการผสมเสียงโดยตรง

[ระดับเสียงปรับตามความเร็วรถ]: ตั้งค่าระดับเสียงปรับตามความเร็วรถ

[Full vehicle alarm volume]: ตั้งค่าระดับเสียงแจ้งเตือนของรถ


[เสียงหน้าจอสัมผัส]: ตั้งค่าเสียงหน้าจอสัมผัส

[AVAS]: สามารถตั้งค่าเสียงเตือนการขับเคลื่อนเร็วต่ำเป็นเสียงต่ำ กลาง หรือสูงได้

ระบบผู้ช่วย

เปิด [My car]-[ผู้ช่วยรถ]ตามลำดับ

สามารถตั้งค่าระบบบริหารอุปกรณ์บนระยะ โหมดอัจฉริยะ ข้อมูลรถและการบำรุงรักษาได้

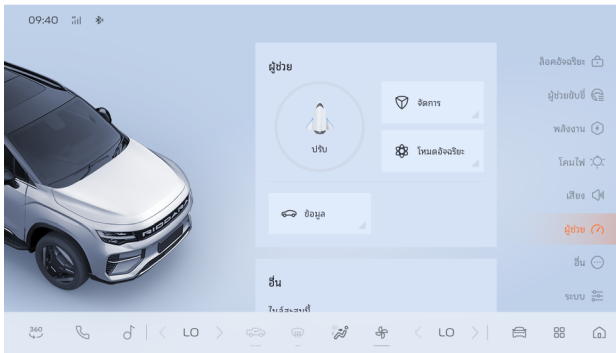


3

อื่นๆ

เปิด [My car]-[อื่นๆ] ตามลำดับ


สามารถตั้งค่าระยะทางครั้งนี้ ระยะทางรวมย่อย และทำทางของระบบได้

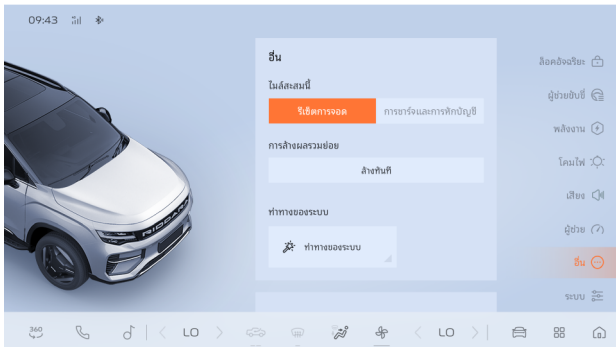

ท่าทางของระบบ

เปิด [My car]-[อื่น ๆ]-[ท่าทางของระบบ] ตามลำดับ

สามารถตรวจดูทักษะการใช้งานท่าทางนิ้วมือเดียว ท่าทางสองนิ้วมือ ท่าทางสามนิ้วมือและท่าทางหลายนิ้วมือได้

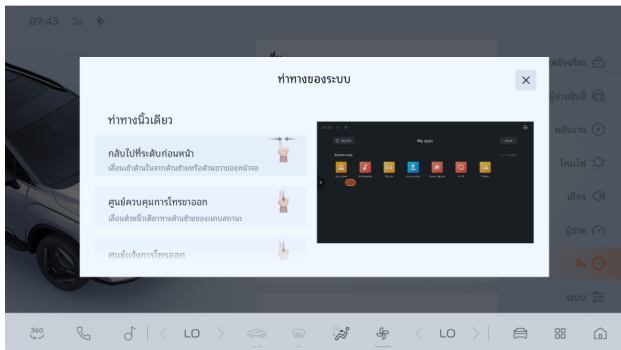

ตั้งค่าทั่วไป

เปิด [My car]-[ระบบ] ตามลำดับ


สามารถตั้งค่าทั่วไป การจัดการแอปพลิเคชัน และฟังก์ชันการกู้คืนได้



ทั่วไป

เปิด [My car]-[ระบบ]-[ทั่วไป] ตามลำดับ 删除

สามารถตรวจดูเวอร์ชันของระบบ และยังสามารถตั้งค่าเวลา หน่วยและภาษาได้ด้วย

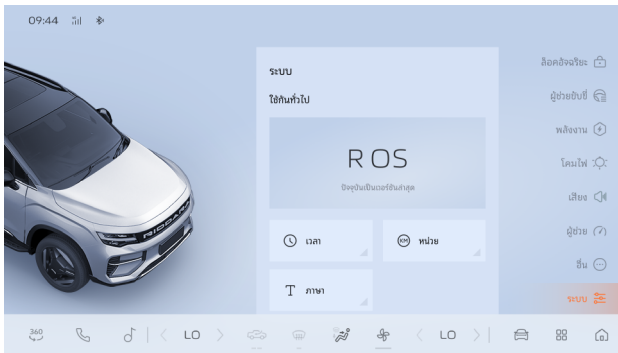


3

การจัดการแอปพลิเคชัน

เปิด [My car]-[ระบบ]-[การจัดการแอปพลิเคชัน] ตามลำดับ

สามารถตั้งค่าการจัดการสิทธิ์ การจัดการการแจ้งเตือน การจัดการการแจ้งเตือนข้อมูลและการตั้งค่าความปลอดภัยได้

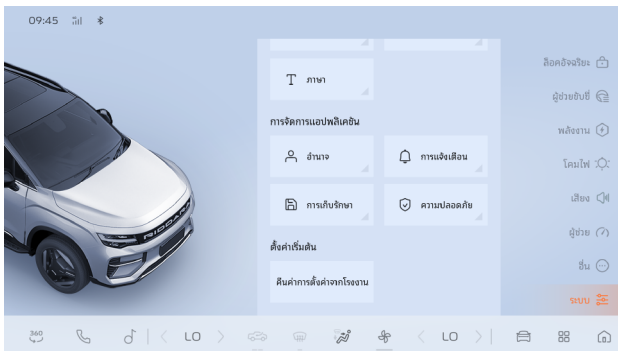

การกู้คืน


เปิด [My car]-[ระบบ]-[การกู้คืน] ตามลำดับ
สามารถทำการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานต่ออุปกรณ์บนรถได้



แถบสถานะ

บลูทูธ

คลิกที่จอแสดงผลมัลติมีเดียตามลำดับ: แถบสถานะ → บลูทูธ

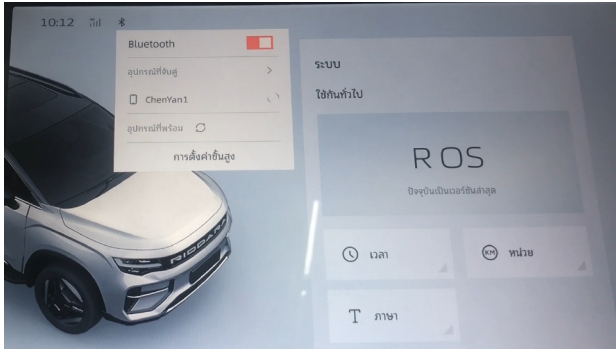


3

สามารถควบคุมการเปิดและปิดของบลูทูธได้ เปิดบลูทูธ ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ ในขณะเดียวกัน เปิดบลูทูธของโทรศัพท์มือถือก็สามารถทำการจับคู่ได้ เลือกบลูทูธของโทรศัพท์มือถือของตนเองเพื่อทำการจับคู่ และโทรศัพท์มือถือจะได้รับข้อความแจ้งเตือนการจับคู่

WLAN

คลิกที่จอแสดงผลมัลติมีเดียตามลำดับ: แถบสถานะ → WLAN

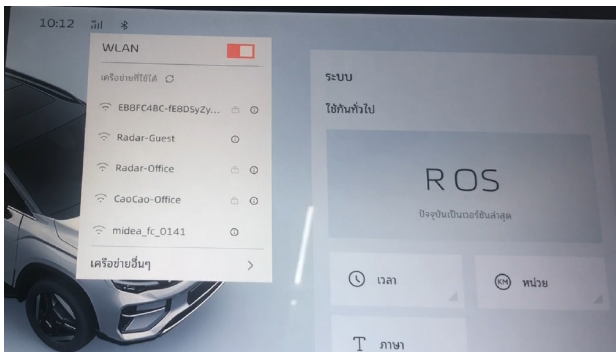


สามารถควบคุมการเปิดและปิดของ WLAN ได้ หลังจากเปิด WLAN แล้ว ให้เลือก WLAN ที่สอดคล้องเพื่อทำการเชื่อมต่อ

นำทาง

สตาร์ทการนำทาง

การนำทางสามารถสตาร์ทได้โดยการคลิกแอปพลิเคชัน[AMAP]บนเดสก์ท็อป หรือ widget การนำทางบนหน้าแรก และยังสามารถปลูกใช้งานการนำทางด้วยคำสั่งเสียง สามารถฉายแผนที่นำทางมัลติมีเดียไปยังหน้าปิดได้ด้วยการปิดสามนิ้วไปทางซ้าย และแผนที่จะแสดงแบบเต็มหน้าจอบนหน้าปิด

คำแนะนำเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซหลัก

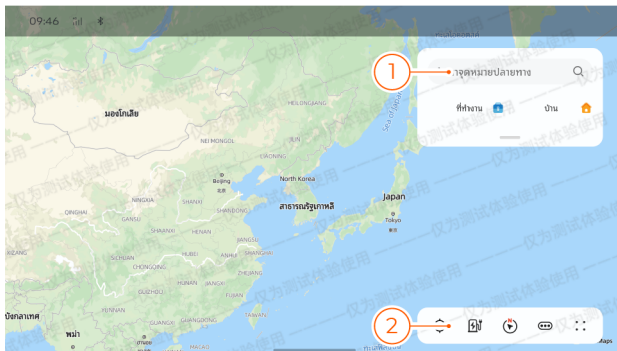

1. ค้นหาจุดหมายปลายทาง: คลิกเพื่อค้นหาจุดหมายปลายทางที่ต้องการไป
2. การตั้งค่า: คลิกเพื่อตรวจสอบดูสวิตช์/ปิดสภาพการจราจร เปิดการเชื่อมต่อโครงข่ายและฟังก์ชันอื่นๆ

ค้นหาจุดหมายปลายทาง

ค้นหาแบบแมนนวล

คลิกปุ่มค้นหาจุดหมายปลายทางบนอินเทอร์เฟซหลัก กรอกรหัสสำคัญในช่องค้นหา เลือกจุดหมายปลายทางจากผลการค้นหา จากนั้นสามารถเริ่มการนำทางได้



การอัปเดตแผนที่

คลิกที่ฟีดแบ็กปัญหาบนอินเทอร์เฟซแผนที่หลัก ค้นหาข้อมูลออฟไลน์ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่แบบออฟไลน์ของเมืองที่อยู่ปัจจุบันได้ หลังจากมีข้อมูลแผนที่แบบออฟไลน์แล้ว สามารถนำทางได้ตามปกติแม้ว่าจะไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ตาม



คำสั่งเสียง

คำแนะนำเกี่ยวกับคำสั่งเสียง

คำสั่งเสียงเป็นวิธีโต้ตอบที่เหมาะสมและสะดวกยิ่งขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมในรถ เราหวังว่าจะปลดปล่อยมือของคุณผ่านการโต้ตอบด้วยคำสั่งเสียง และมอบประสบการณ์แบบอัจฉริยะ ตามฉากรถยนต์ และ เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานมากขึ้นแก่คุณ ผู้ช่วยคำสั่งเสียงสามารถช่วยให้คุณใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ในระบบได้ดียิ่งขึ้น

การโต้ตอบคำสั่งเสียงทั่วไป

การปลุกด้วยคำสั่งเสียง

- กดปุ่มคำสั่งเสียงบนพวงมาลัยเพื่อปลุก
- คลิกที่ APP ผู้ช่วยคำสั่งเสียง AI บนเดสก์ท็อป
- ปลุกด้วยคำสั่งปลุก (หากมี): "Hi Riddara"

การนำทางด้วยคำสั่งเสียง

หลังจากการปลุกด้วยเสียง คำสั่งทั่วไปในการนำทางด้วยคำสั่งเสียงมีดังต่อไปนี้:

- เดินทางไปที่ Window of the World อย่างไร
- ฉันจะไปอาคาร GEELY
- ฉันจะกลับบ้าน
- ฉันต้องการนำทางไปที่ทะเลสาบซินหู่เมืองหางโจว
- ค้นหาปั๊มน้ำมันที่อยู่ใกล้
- นำทางไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ

ในขณะเดียวกัน ยังสามารถตรวจสอบสภาพการจราจร ตรวจสอบเวลาที่เหลือจนถึงจุดหมายปลายทาง สถานที่โปรด การค้นหาบริเวณใกล้เคียง และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำทาง

การโทรออกด้วยคำสั่งเสียง

หลังจากการปลุกด้วยเสียง คำสั่งทั่วไปในการโทรออกด้วยคำสั่งเสียงมีดังต่อไปนี้:

- โทรหา Zhang San
- โทร 156-XXXX-2156
- โทรหา CMCC
- เปิดสมุดโทรศัพท์

สั่งเพลงด้วยคำสั่งเสียง (หากมี)

หลังจากการปลุกด้วยเสียง คำสั่งทั่วไปในการสั่งเพลงด้วยคำสั่งเสียงมีดังต่อไปนี้:

- ฉันอยากฟังเพลง เปิดสั๊กเพลงหนึ่ง
- เพลงอะไรก็ได้
- ฉันอยากฟังเพลงของ Jay Chou
- เปิดเพลง Love Confession
- "หยุดชั่วคราว" "ออก" "เพลงก่อนหน้า" "เพลงถัดไป"
- บันทึกเพลงโปรด
- เล่นวนซ้ำเพลงเดียว
- เพลงนี้ของใคร
- เพลงนี้ชื่ออะไร

ตรวจสอบสภาพอากาศและเวลาด้วยคำสั่งเสียง (หากมี)

หลังจากการปลุกด้วยเสียง คำสั่งทั่วไปในการตรวจสอบด้วยคำสั่งเสียงมีดังต่อไปนี้:

- สภาพอากาศเมืองหางโจวเป็นอย่างไร
- สภาพอากาศเมืองหางโจวในวันมะรืนเป็นอย่างไร
- วันนี้วันอะไร
- ตอนนี้กี่โมง

การควบคุมเครื่องปรับอากาศด้วยคำสั่งเสียง

หลังจากการปลุกด้วยเสียง คำสั่งทั่วไปในการควบคุมเครื่องปรับอากาศด้วยคำสั่งเสียงมีดังต่อไปนี้:

- ปรับเครื่องปรับอากาศเป็น 25 องศาเซลเซียส
- ปรับเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเล็กน้อย
- ร้อนเกินไป
- เปิดฟังก์ชันไล่ฝ้าด้านหน้า
- สลับไปที่โหมดเปิดรับอากาศภายนอก
- ปรับระดับลมให้สูงสุด

การควบคุมกระจกรถด้วยคำสั่งเสียง

หลังจากการปลุกด้วยเสียง คำสั่งทั่วไปในการควบคุมกระจกรถด้วยคำสั่งเสียงมีดังต่อไปนี้:

- เปิดซันรูฟ
- เปิดกระจกหลังขวา
- เปิดกระจกด้านหน้า

การควบคุมระดับเสียงด้วยคำสั่งเสียง

หลังจากการปลุกด้วยเสียง คำสั่งทั่วไปในการควบคุมระดับเสียงด้วยคำสั่งเสียงมีดังต่อไปนี้:

- ลดระดับเสียงลงเล็กน้อย
- ปิดเสียง
- ปรับระดับเสียงไปที่ 10

การควบคุมการตั้งค่า และแอปพลิเคชันด้วยคำสั่งเสียง


หลังจากการปลุกด้วยเสียง คำสั่งทั่วไปในการควบคุมการตั้งค่า และแอปพลิเคชันด้วยคำสั่งเสียงมีดังต่อไปนี้:

- เปิดรีม
- เปิดการตั้งค่า
- ปิด Member Center
- เปิดบลูทูธ
- ปิดการเชื่อมต่อ wifi
- เปิดฮอตสปอต wifi

มัลติมีเดีย

คำแนะนำเกี่ยวกับมัลติมีเดีย

มัลติมีเดียประกอบด้วยวิทยุ เพลงบลูทูธและเพลง USB เพื่อความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้

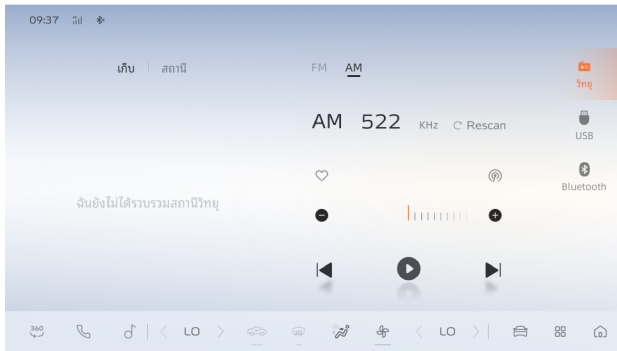

3

Carlink

CarbitLink


คลิกไอคอน APP CarbitLink และปฏิบัติตามคำแนะนำของอินเทอร์เฟซเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์


การโทรออก

การโทรออกมีหลายวิธี

1. การโทรออกโดยแป้นพิมพ์ตัวเลข

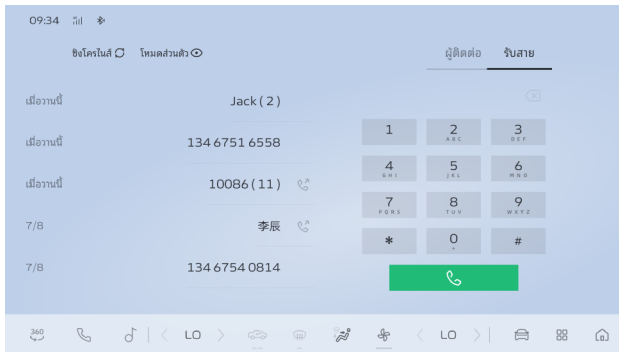

2. การโทรออกโดยเลือกผู้ติดต่อ

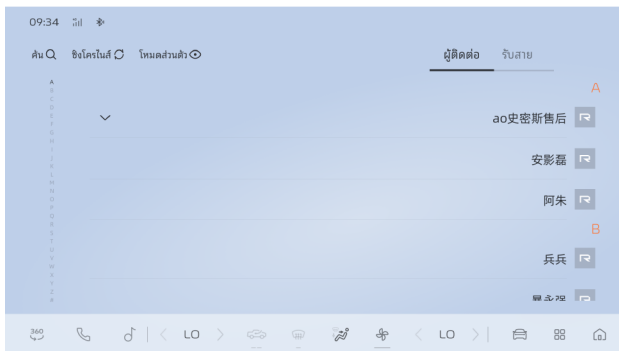

การรับสายและการวางสาย


รับสายและวางสายผ่านปุ่มรับสายและวางสายบนพวงมาลัย นอกจากนี้ยังรองรับการรับสายและวางสายด้วยการเลื่อนสัมผัสหน้าจอ

ฮิม

ฮิม

คลิกไอคอน APP ฮิมเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก Mall

ในหน้าหลัก Mall สามารถเลือกเปลี่ยนวอลเปเปอร์คอนโซลหรือวอลเปเปอร์หน้าปัด เลือกวอลเปเปอร์ที่ชื่นชอบได้ หลังจากดาวน์โหลด แอปพลิเคชันสามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์คอนโซลหรือวอลเปเปอร์หน้าปัดได้

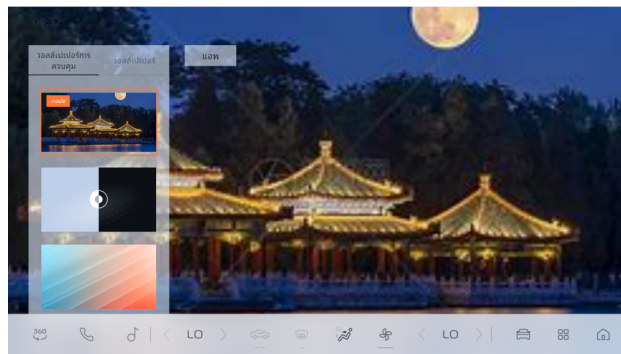

สแครวฉากสถานการณ์

สแครวฉากสถานการณ์

คลิก APP สแครวฉากสถานการณ์ เพื่อเข้าสู่โหมดฉากสถานการณ์ และสามารถตั้งค่าโหมดแคมป์ปิ้งได้

